


MCP-TDH6 brugervejledning



Dimensioner

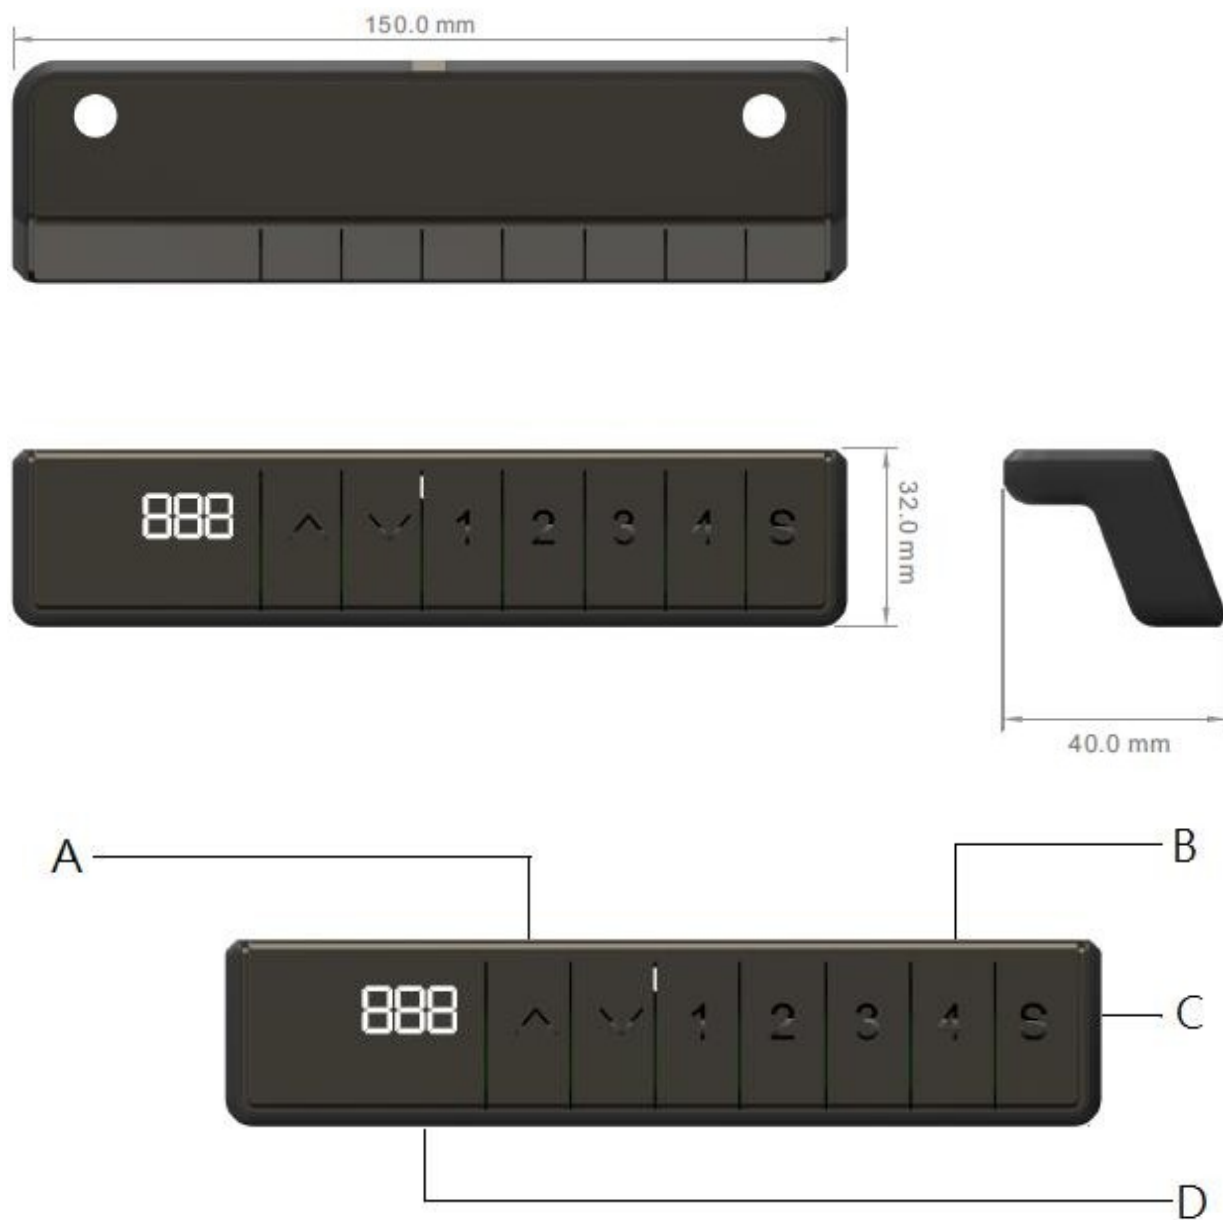

- A. Højdejusteringsknapper
- B. Hukommelsespositionsknapper
- C. Hukommelsesindstillingsknap
- D. Digital display


Strømbesparende funktion

- Når der ikke er trykket på nogen knap i 10 sekunder, slukker displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde displayet igen.
- Når der ikke er trykket på nogen knap i 30 sekunder, går systemet til <0,1W standbytilstand. Langt tryk på en vilkårlig knap for at vække systemet op. Displayet viser højden igen.




Højdejustering

- Tryk på ▲ eller ▼ for at justere højden.

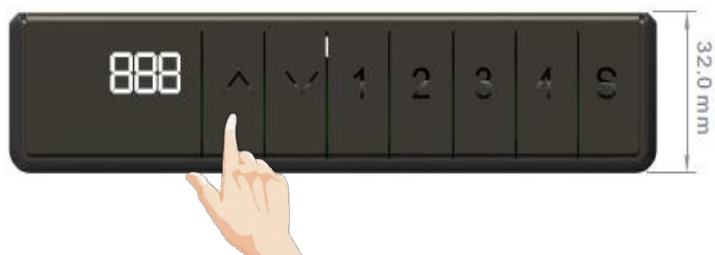

Nulstil

- Tryk samtidigt på ▲ og ▼ i 3 sekunder. Fortsæt med at trykke på knapperne, indtil hele hæve/sænke systemet er i laveste position. Når afslutningen er nulstillet, udsender kontrolboksen et bip, og knapperne kan frigives.

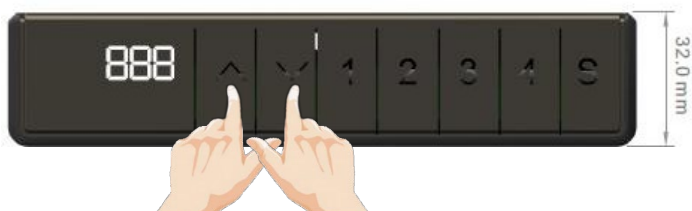


- Ved genindstilling viser displayet "000" i sidste 100mm slaglængde. Når afslutningen er nulstillet, viser displayet starthøjden igen.
- Hvis du slipper ▲ og ▼ knapperne, før displayet viser "000", går søjlerne tilbage til normal drift. Hvis du slipper ▲ og ▼ knapper efter displayet viser "000", skal brugeren afslutte nulstillingen for at gå tilbage til normal drift.



- Nulstilling er nødvendig ved første drift af hæve/sænke systemet, og når hæve/sænke systemet ikke bevæger sig normalt

Før indstilling af søjlernes starthøjde

- Standard starthøjde er 65cm.
- For at justere starthøjden, tryk på ▼ knappen for at gå til den nederste position på hæve/sænke systemet. I laveste position skal du fortsætte med at trykke på ▼ knappen i 5 sekunder, vise stjerner blinker i 10 sekunder (indtast indstillingsfunktionen)

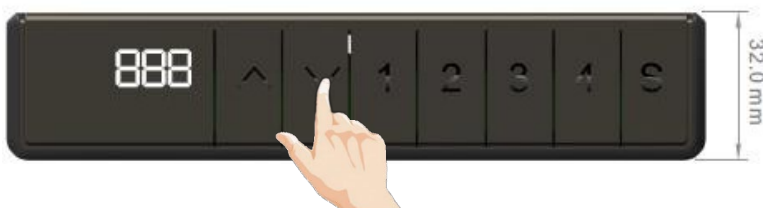

- Tryk på ▲ eller ▼ knapperne i 10 sekunder, for at justere starthøjden til den ønskede højde. Efter 10 sekunder blinker skærmstifterne og den ønskede starthøjde vises og er blevet gemt.

Hukommelsesposition

- Juster hæve/sænke systemet til den ønskede højde, og tryk derefter på "S" i 3-5 sekunder. Det digitale display blinker i 5 sekunder.



- Tryk på 1 eller 2 eller 3 eller 4 for at tildele hæve/sænke systemet position til den respektive knap.
- * Bemærk: Hvis du ikke afslutter denne procedure inden for 5 sekunder, slår TDH6 automatisk hukommelsesindstillingsfunktionen ud.
- Tryk og hold tasten 1 eller 2 eller 3 eller 4 for at flytte hæve/sænke systemet til hukommelsesposition.



- Opbevaret position kan kun overskrives, ikke fjernes.

Fejlkode

Det digitale display viser nedenstående fejlkoder for at foreslå de problemer, som brugerne kan støde på under operation. (Note 4)

Error code	Descriptions
000	Resetting
E00	Not reset completely
E01	Overuse protection
E02	Unbalance protection
E03	Anti-collision
E04	T-touch Protection
E11	M1 Motor over-current protection
E12	M2 Motor over-current protection
E13	M3 Motor over-current protection
E21	No Hall sensor from M1
E22	No Hall sensor from M2
E23	No Hall sensor from M3
E31	No current from M1
E32	No current from M2
E33	No current from M3

Note 4: Some control box may not support this function.